

Optio WG-1 GPS Optio WG-1

簡単ガイド

このたびはペンタックス・デジタルカメラOptio WG-1 GPS / Optio WG-1をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

このカメラは、以下の防水・防塵・耐衝撃性能を備えており、幅広くアウトドアでお使いいただけます。


防水・防塵: JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級 (IP68)
耐衝撃: MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:1.5m、落下面:厚さ5cm合板)での落下テストをクリア

※本製品をぶついたり落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。
※すべての条件で無破損・無故障を保証するものではありません。

同梱品を確認する

以下の同梱品が入っていることを確認してください。

- 本体 (Optio WG-1 GPS / Optio WG-1)
- カラビナストラップ (O-ST117/O-ST118)

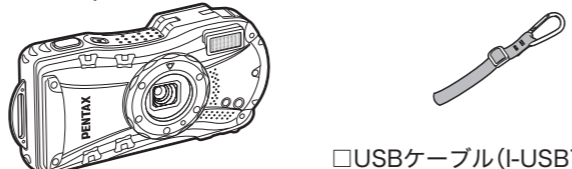


- ソフトウェア (CD-ROM) S-SW117
- USBケーブル (I-USB7)



- AVケーブル (I-AVC7)
- 充電式リチウムイオンバッテリー (D-LI92)




- バッテリー充電器 (D-BC92)
- ACコード (D-CO24J)

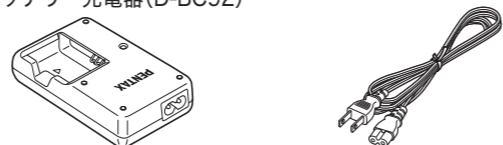


- ストラップ (O-ST104)
- マクロスタンド (O-MS1)
- 使用説明書
- 簡単ガイド (本書)
- GPS機能活用ガイド (WG-1 GPSのみ)
- 保証書

各部の名前と画面のみかた

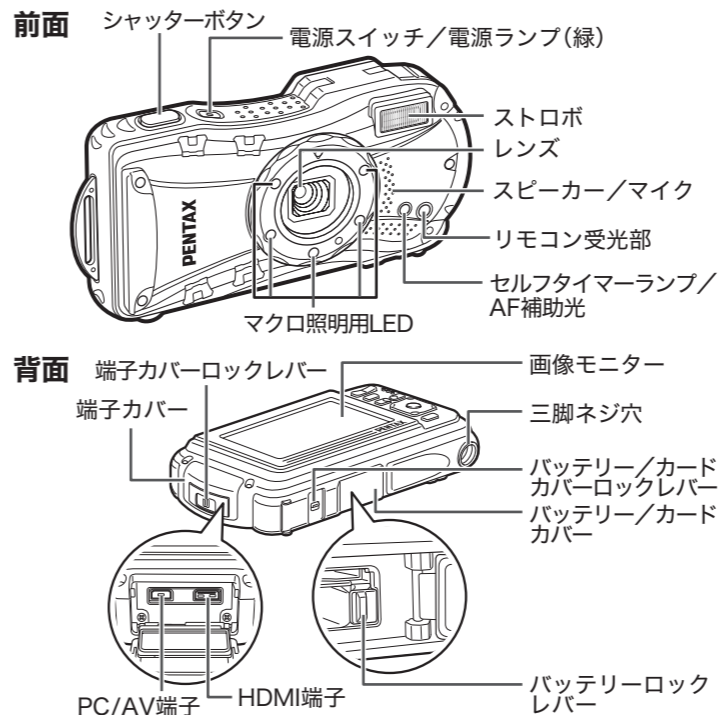


この「簡単ガイド」では、十字キーの操作を右図のように表記しています。

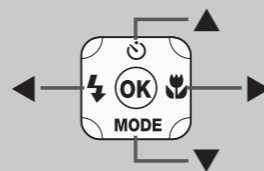

●画面のみかた

静止画撮影モードでは、撮影条件などが表示されます。

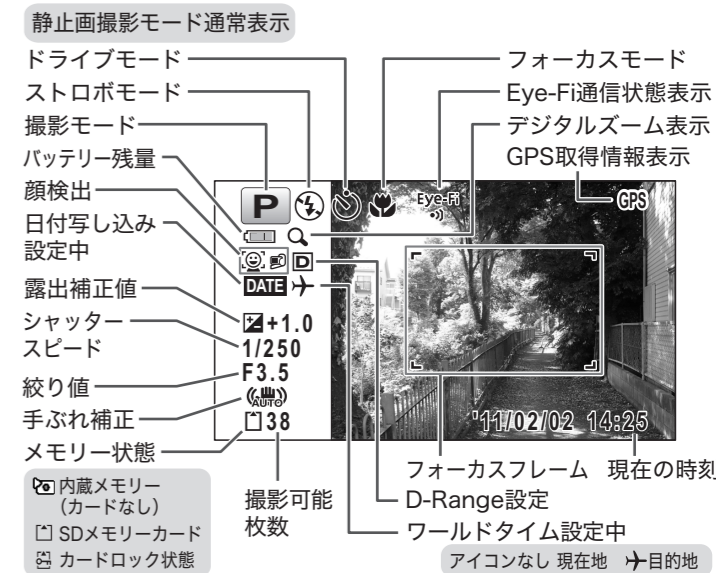

●バッテリーの残量表示

画像モニターに表示されたで、バッテリーの残量を確認できます。


画面表示	バッテリーの状態
	バッテリーがまだ十分に残っています。
	少し減っています。
	だいぶ減っています。
	残量がほとんどありません。
「電池容量がなくなりました」	メッセージ表示後、電源が切れます。

1 カメラを準備する

カメラを使う前に、次の準備をしてください。

●カラビナストラップを取り付ける

図のようにしてカラビナストラップを取り付けます。

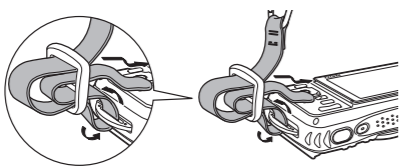

●バッテリーとSDメモリーカードをセットする

図のようにしてバッテリーとSDメモリーカードをセットします。



※SDメモリーカードは別売です。

バッテリー/カードカバーと端子カバーの内側は、防水になっていません

●水中や浜辺、キッチンなどカメラが濡れたり汚れやすい環境では、バッテリー/カードカバーロックレバーと端子カバーロックレバーを確実にロックして、カバーが不用意に開かないよう注意してお使いください。またこのような場所では、決してカバーを開けしないでください。

●バッテリーやカードの出し入れは、カメラが濡れたり汚れやすい環境を避け、カメラやバッテリー、カード、手が完全に乾いた状態で行ってください。

2 電源を入れる

●電源スイッチを押す


電源が入り、静止画が撮影できる状態になります。もう一度押すと、電源が切れます。



●初期設定をする

初めてお使いになる場合は、言語と日付・時刻が設定されていません。言語と日付・時刻の設定は以下の手順で行います。


① 十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を選ぶ

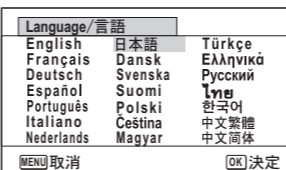

② OKボタンを押す
「初期設定」画面が表示されます。


メモ

もし誤って日本語以外の言語を選んだらOKボタンを押してしまったら、十字キー(▶)を押し、十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を選んでOKボタンを押してください。日本語の「初期設定」画面が表示されます。

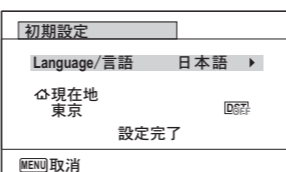

③ 十字キー(▼)を2回押しして「設定完了」を選び、OKボタンを押す
「日時設定」画面が表示されます。

④ 十字キー(▶)を押しして[年/月/日]を選び、十字キー(▲▼)で日付の表示スタイルを設定する

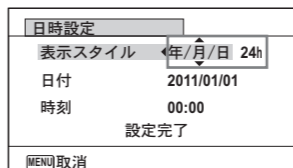

⑤ 十字キー(▶)を押しして[24h]を選び、十字キー(▲▼)で[24h] (24時間表示) または [12h] (12時間表示) を設定する


⑥ 十字キー(▶)を押ししてから十字キー(▼)を押し、[日付]の設定に移動する

⑦ 十字キー(▶)で[2011] (年)、[01] (月)、[01] (日)のいずれかを選び、十字キー(▲▼)で今日の日付に設定する

⑧ 十字キー(▶)を押ししてから十字キー(▼)を押し、[時刻]を選ぶ

⑨ ⑦と同様の操作で時刻を設定する

⑩ 十字キー(▼)を押しして「設定完了」を選び、OKボタンを押す

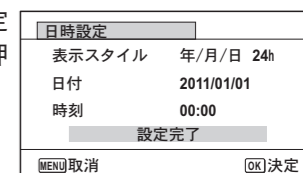


●SDメモリーカードをフォーマットする

未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。フォーマットを行うと、カードに記録されたすべてのデータが消去されます。

① MENUボタンを押し、十字キー(◀▶)で「設定」メニューを表示させる

② 十字キー(▲▼)を押しして「フォーマット」を選び、十字キー(▶)を押す

③ 十字キー(▲)で「フォーマット」を選び、OKボタンを押す

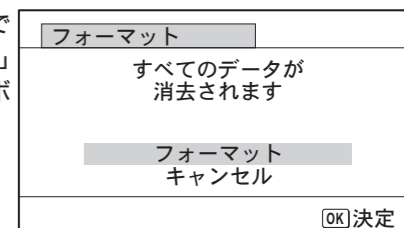


裏面に進んでください。

3 撮影する

カメラを構えて、シャッターボタンを押します。ストロボは、明るさに応じて自動的に発光します。

① 画像モニターを確認しながら、フォーカスフレームを被写体に合わせる

② ズーム/AAA/PA ボタンを押して構図を決める

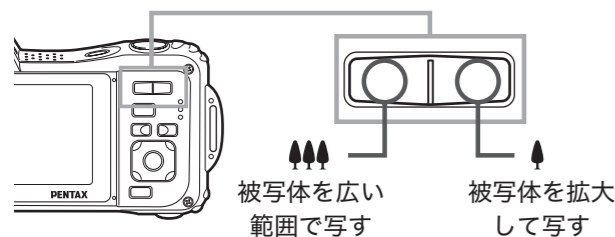


③ シャッターボタンを半押しする
ピントが合うと、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。



●ストロボモードを選ぶ

十字キー(◀)を押すごとに、以下の順番で切り替わります。

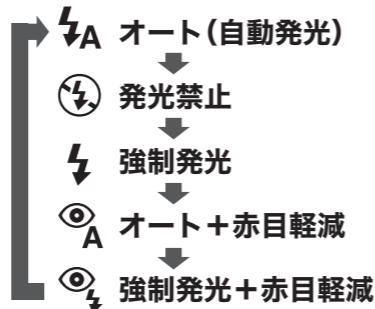


メモ

●撮影モードによって、選べる機能が異なります。
●詳しくは、「使用説明書」(p. 115)を参照してください。

●ドライブモードを選ぶ

十字キー(▲)を押すごとに、以下の順番で切り替わります。

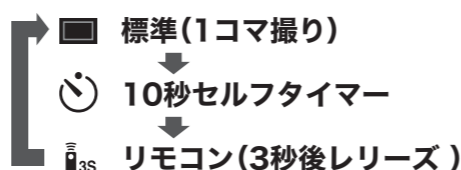

メモ

●撮影モードによって、選べる機能が異なる場合があります。
●☺を選んだ後に十字キー(▼)十字キー(▶)を押すと、☺(2秒セルフタイマー)が選択できます。
●☺を選んだ後に十字キー(▼)を押してから十字キー(▶)を押すと、☺(即リリース)が選択できます。
●詳しくは、「使用説明書」(p. 101~107)を参照してください。

●フォーカスモードを選ぶ

十字キー(▶)を押すごとに、以下の順番で切り替わります。




メモ

詳しくは、「使用説明書」(p. 117)を参照してください。

撮影モードを選ぶ

撮影モードパレットで撮りたいシーンに合ったモードが選択できます。

十字キー(▼)を押す

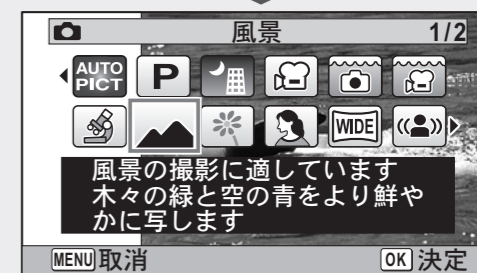

▲▼◀▶を押してアイコンを選び、OKボタンを押します。

メモ

撮影モードを選択すると、説明が表示されます。

●16:9のワイド画面表示について

「撮影」メニューの「記録サイズ」で10M/5M/4M/2Mを選ぶと、画像の横縦比が16:9になり、撮影/再生時の画像モニターの表示は下のようになります。設定方法は、「使用説明書」(p. 123)を参照してください。



4 撮った画像を再生する

撮った画像を画像モニターで再生します。

●画像を再生する

① 撮影後に▶ボタンを押す
撮影した画像が画像モニターに表示されます。



メモ

●前後の画像を表示するには、十字キー(◀▶)を押します。
●再生中にズーム/AA/Qボタンの☒側を押すと、複数の撮影画像を、同時に6枚ずつ表示させることができます。また6画面表示中にもう一度☒側を押すと12画面表示、もう一度☒側を押すとフォルダ表示またはカレンダー表示に切り替わります。詳しくは、「使用説明書」(p. 162)を参照してください。

●画像を消去する


1画像消去する

撮影した画像を消去します。

① 消去したい画像を表示する

② ◀ボタンを押す
消去を確認する画面が表示されます。

③ 十字キー(▲)で「消去」を選ぶ

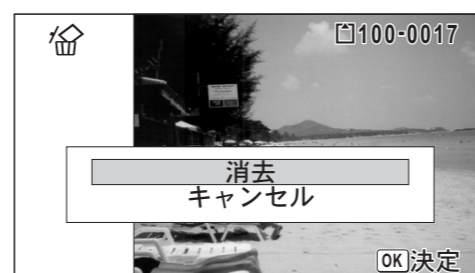

④ OKボタンを押す


メモ

●6画面または12画面で表示している中から、画像を選んで消去することもできます。詳しくは、使用説明書(p. 176)を参照してください。
●画像をまとめて消去することもできます。詳しくは、使用説明書(p. 177)を参照してください。
●大切な画像を誤って消去しないように、画像をプロテクト(保護)することができます。詳しくは、使用説明書(p. 178)を参照してください。

再生モードを選ぶ

再生モードパレットで使用したい再生機能を選択できます。

再生中に十字キー(▼)を押す

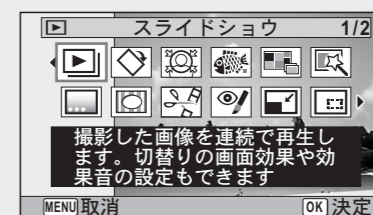


▲▼◀▶を押してアイコンを選び、OKボタンを押します。

メモ

再生モードを選択すると、説明が表示されます。

Optio WG-1 GPS / Optio WG-1の詳しい使い方や、パソコンとの接続については、使用説明書をご覧ください。

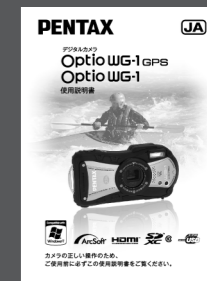

Optio WG-1 GPS / Optio WG-1 使用説明書

お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス <http://www.pentax.jp/>
お客様相談センター (PENTAX イメージング・システム製品に関するお問い合わせ)
営業時間 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~17:00
休業日 年末年始
ナビダイヤル 0570-001313
(市内通話料金でご利用いただけます。)
携帯電話、PHS、IP電話の方は、右記の電話番号をご利用ください。TEL 03-3960-3200(代) FAX 03-3960-4976